Istruzioni per l'uso

FOR THE WAY IT'S MADE.®

Istruzioni importanti per la sicurezza 4

Installazione 5

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente 6

Guida ricerca guasti 6

Servizio assistenza 7

Pulizia 7

Manutenzione 8

Materiale a corredo 9

Installazione – istruzioni preliminari di montaggio 10

Dimensioni di installazione 11

Installazione – istruzioni di montaggio 12

Descrizione e uso della cappa 13

Istruzioni importanti per la sicurezza

LA SICUREZZA VOSTRA E DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE.
Il presente manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti messaggi relativi alla sicurezza, da leggere ed osservare sempre.

⚠ Questo è il simbolo di allerta, relativo alla sicurezza, il quale avverte dei potenziali rischi per l'utilizzatore e per gli altri. Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di allerta e dai seguenti termini:

⚠ PERICOLO

indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.
Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo/avvertenza a cui si riferiscono ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un non corretto uso dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

- L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un minimo un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificamente richiesto nel manuale d'uso.
- Il tecnico specializzato può determinare il fissaggio e la conduzione adatta dell'aria di scarico della cappa d'aspirazione. Il fissaggio deve essere adeguato al peso della cappa d'aspirazione e al carico del sottofondo.
- Gli apparecchi sono concepiti per l'installazione a raso di soffitto.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria. (Non è necessaria per le cappe in classe II identificate col simbolo ⧈ nell'etichetta caratteristiche).
- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da permettere il collegamento dell'apparecchio alla presa di rete.
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio per staccarlo dalla presa di corrente.
- Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili dall'utilizzatore.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo umide e non utilizzarlo a piedi nudi.
- L'utilizzo dell'apparecchio non è consentito alle persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano avuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.
- Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificamente raccomandato nel manuale. Le parti difettose devono essere sostituite utilizzando elementi originali. Tutti gli altri servizi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Quando si fora la parete o il soffitto, fare attenzione a non danneggiare collegamenti elettrici e/o tubature.
- I canali per la ventilazione devono essere sempre scaricati all'aperto.
- L'aria di scarico non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per evacuare i fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili, ma deve avere l'uscita indipendente. Devono essere rispettate tutte le normative nazionali relative allo scarico dell'aria.
- Se la cappa è utilizzata insieme ad altri apparecchi che impiegano gas o altri combustibili, la pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4 Pa (4 x 10-5 bar). Per questo motivo, assicuratevi che il locale sia adeguatamente arieggiato.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per usi non appropriati o per errate impostazioni dei comandi.
- Una manutenzione e pulizia costante garantiscono il buon funzionamento e le buone prestazioni dell'apparecchio. Pulire spesso tutte le incrostazioni dalle superfici sporche per evitare l'accumulo di grassi. Togliere, pulire o cambiare i filtri con frequenza.
- L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.
- La cappa d'aspirazione vapore non deve essere mai aperta senza i filtri antigrasso installati e dovrebbe essere tenuta costantemente sotto vigilanza.
- Gli apparecchi a gas devono essere utilizzati

sotto la cappa d'aspirazione esclusivamente con pentole appoggiate.
- In caso di utilizzo di oltre tre punti cottura a gas, la cappa dovrebbe operare a livello di potenza 2 o maggiore. In tal modo si eliminano congestioni di calore nell'apparecchio.
- Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.
- Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.
- Il prodotto non è idoneo all'utilizzo in esterno.
- Quando il piano cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

Smaltimento elettrodomestici
- Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Rottamarlo seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di disfarsene, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.
- Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Installazione

Dopo aver disimballato l'apparecchio verificare che non si sia danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza Clienti. Per evitare eventuali danni, si consiglia di rimuovere l'apparecchio dalla base di polistirolo soltanto prima dell'installazione.

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

prodotto dal peso eccessivo; la movimentazione e l'installazione della cappa deve essere fatta da un minimo di tre persone.

La distanza minima fra la superficie di supporto del dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina non deve essere inferiore a 100 cm, indipendentemente dalla tipologia di piano cottura (elettrico, vetroceramico, a induzione o a gas).
Superiormente ai punti cottura a gas non devono essere oltrepassate le seguenti sollecitazioni di potenza nominale (kW):

Potenza massima di un singolo punto cottura: 4,2 kW.
Potenza massima del piano cottura: 16,2 kW.

Prima dell'installazione, inoltre, verificare le distanze indicate nel manuale del piano cottura. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
Controllare che la tensione indicata sulla targhetta matricola del prodotto sia la stessa della rete elettrica. Essa si trova all'interno della cappa, visibile rimuovendo il filtro antigrasso.
Eventuali sostituzioni del cavo di alimentazione (tipo H05 VV-F) devono essere effettuate unicamente da personale qualificato. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
Se provvisto di spina collegare l'apparecchio ad una presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile. Se sprovvisto di spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile applicare un interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione completa della rete nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.

RACCOMANDAZIONI GENERALI
Prima dell'utilizzo
Rimuovere protezioni di cartone, pellicole trasparenti ed etichette adesive dagli accessori. Verificare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto.

Durante l'utilizzo
Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici**.**

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento imballaggio
il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio ( ). Le diverse parti dell'imballaggio non devono essere disperse nell'ambiente, ma smaltite in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Smaltimento prodotto
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.
- Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Guida ricerca guasti

La cappa non funziona
Verificate che:
- Non vi sia un blackout di corrente.
- Sia stata effettivamente selezionata una certa velocità.

La cappa non aspira a sufficienza
Verificate che:
- La velocità selezionata sia sufficiente per la quantità di fumi e di vapori presenti.
- La cucina sia areata sufficientemente da permettere una presa d'aria.
- Il tubo di scarico aria sia privo di ostruzioni.

La cappa si arresta nel corso del funzionamento
Verificate che:
- Non vi sia un blackout di corrente.
- L'interruttore magnetotermico differenziale (Salvavita) non sia scattato.

La lampada non funziona
- Verificare se è necessario sostituire la lampada.
- Verificare se la lampada è stata montata correttamente.

Il telecomando non funziona
- Verificare se è necessario sostituire le batterie.
- Verificare se le batterie al litio sono state inserite correttamente.

Servizio assistenza

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare che non sia possibile risolvere da soli il problema sulla base dei punti descritti in "Guida ricerca guasti".
2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.

Qualora dovessero verificarsi le disfunzioni riportate di seguito, contattare immediatamente il Servizio Assistenza:

- La cappa d'aspirazione causa rumori indefinibili e non siete in grado di constatare alcun difetto nell'apparecchio;
- Il motore funziona irregolarmente, sono udibili strani rumori oppure è guasto;
- La commutazione non funziona regolarmente.

Se dopo suddetti controlli l'inconveniente permane, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Indicare sempre:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo ed il modello esatto dell'apparecchio;
- Il numero Assistenza (è il numero che si trova dopo la parola SERVICE sulla targhetta matricola), posto all'interno dell'apparecchio. Il numero Assistenza è anche riportato sul libretto di garanzia;
- Il Vostro indirizzo completo;
- Il Vostro numero telefonico;

SERVICE 0000 000 00000

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un **Centro Assistenza Tecnica autorizzato** (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).).

Pulizia

⚠ AVVERTENZA

- **Non usare pulitrici a getto di vapore.**
- **Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.**

IMPORTANTE: non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se, inavvertitamente, uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con l'apparecchio, pulirlo subito con panno umido.

- Pulire con panno umido le superfici. Se molto sporco, aggiungere all'acqua qualche goccia di detersivo per piatti. Asciugare con panno asciutto.

IMPORTANTE: non utilizzare spugne abrasive, pagliette o raschietti metallici. Il loro impiego, col tempo, potrebbe rovinare le superfici smaltate.

- Usare detergenti specifici per la pulizia dell'apparecchio ed attenersi alle indicazioni del fabbricante.
- Il telecomando va pulito solamente con un panno umido.

IMPORTANTE: l'inosservanza delle norme di pulizia dell'apparecchio e della sostituzione dei filtri comporta rischi di incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni suggerite.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni al motore, incendi provocati da un'impropria manutenzione o dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

Manutenzione

⚠ AVVERTENZA

- **Utilizzare guanti protettivi.**
- **Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.**

FILTRO ANTIGRASSO

Ha la funzione di trattenere le particelle di grasso derivanti dalla cottura.

Deve essere pulito ogni 14 giorni oppure dopo 15 ore di funzionamento, quando la segnalazione a LED sull'apparecchio indica questa necessità. Utilizzare detergenti delicati e non aggressivi, pulirlo manualmente oppure in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

Per poter pulire i filtri occorre tirare leggermente con entrambe le mani il pannello d'aspirazione della cappa verso il basso. Il pannello d'aspirazione viene sganciato e, tramite l'attuatore cilindrico, ruotato progressivamente verso il basso, permettendo l'estrazione dei filtri antigrasso fissati sul corpo principale della cappa.

Dopo il lavaggio, reinserire i filtri antigrasso nella loro posizione e abbassare il pannello di aspirazione nella configurazione iniziale di normale funzionamento.

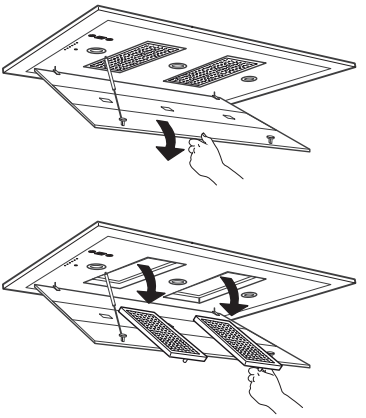

IMPORTANTE: Durante il lavaggio evitare temperature superiori a 65°C.

IMPORTANTE: Il fabbricante non assume alcuna responsabilità per eventuali alterazioni di colore dovute all'utilizzo di detergenti aggressivi.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

⚠ AVVERTENZA

- **Utilizzare guanti protettivi.**
- **Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.**

IMPORTANTE: Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.

Per la sostituzione delle lampade procedere come di seguito indicato:

1. Tirare leggermente con entrambe le mani il pannello d'aspirazione della cappa verso il basso. Il pannello d'aspirazione viene sganciato e, tramite l'attuatore cilindrico, ruotato progressivamente verso il basso, permettendo l'accesso alle lampade.
2. Rimuovere il coperchio di vetro presente a protezione delle lampade mediante l'utilizzo di un cacciavite.
3. Togliere la lampada danneggiata e sostituirla con una di uguali caratteristiche: Alogena tipo G4 21520 (12 V – 35 Watt).
4. Dopo aver effettuato la sostituzione della lampada, riapplicare il coperchio di vetro e premerlo leggermente in sede finché scatta udibilmente in arresto.

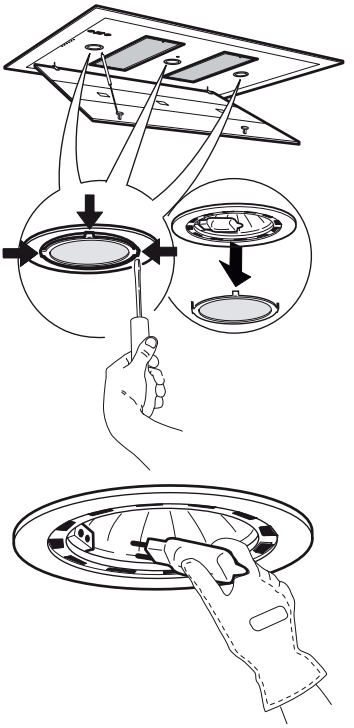

Materiale a corredo

Estrarre tutti i componenti dai pacchetti e verificare che tutti i componenti sotto elencati siano inclusi.

- 4+4 Tasselli Ø10
- 4 Rondelle
- 4 Manicotti filettati
- 4+4Viti M8
- 4+4Dadi
- 1 Asta filettata: lunghezza 100 cm
- Flangia Ø20cm
- Telecomando

Il materiale a corredo per il motore esterno, incluso nell'elenco precedente, è fornito separatamente nell'imballo del motore stesso.

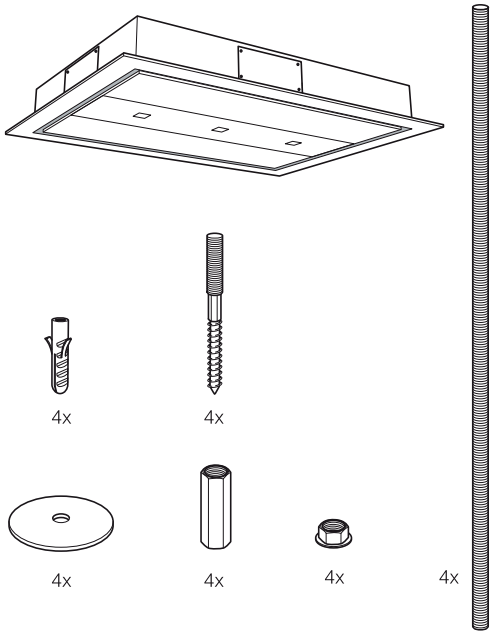

Installazione – istruzioni preliminari di montaggio

⚠ AVVERTENZA

- **L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un tecnico specializzato.**

La cappa è progettata per essere installata ed utilizzata in "Versione Aspirante".
L'installazione della cappa deve essere eseguita lontano da aree fortemente sporche, finestre, porte e fonti di calore.

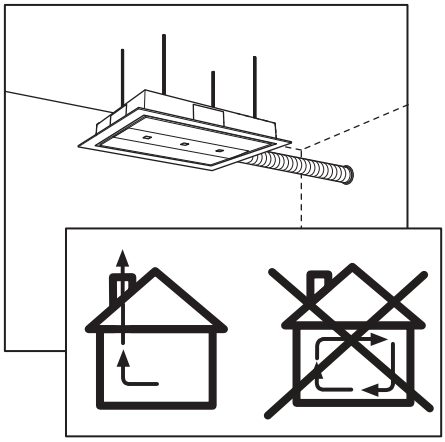

IMPORTANTE: La cappa ha in dotazione tutto il materiale necessario per un'installazione sulla maggior parte dei soffitti.
Per garantire un montaggio idoneo interpellare un tecnico qualificato, uno statico o un architetto per verificare che i materiali usati per il soffitto siano adeguati per questo tipo di installazione.

I vapori vengono evacuati verso l'esterno tramite un tubo di scarico fissato alla flangia di raccordo. Il diametro della flangia di raccordo del corpo della cappa e del motore è di 200 mm. Il diametro del tubo di evacuazione deve essere almeno di 200 mm. Prevedere un sistema di fissaggio idoneo alla flangia di raccordo.

IMPORTANTE: Il tubo di evacuazione non è fornito e deve essere acquistato separatamente.

Dimensioni di installazione

IMPORTANTE: per il funzionamento di questa cappa è necessario installare il motore esterno inserito in un imballo separato.

IMPORTANTE: per piani cottura a gas la potenza massima complessiva è di 16,2 kW.

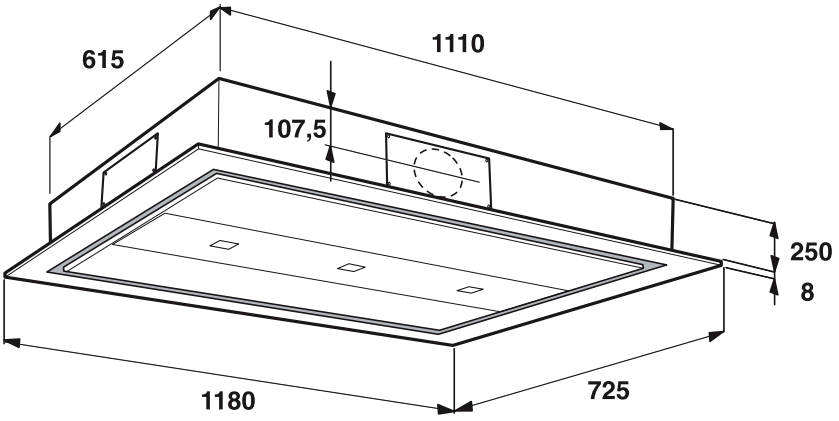

Installazione – istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTENZA

- **L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un tecnico specializzato.**
- **Prodotto dal peso eccessivo; la movimentazione e l'installazione della cappa deve essere fatta da due o più persone.**

Le istruzioni in sequenza numerica di seguito riportate, fanno riferimento ai disegni che troverete nel manuale delle "Istruzioni di montaggio", contenente la rispettiva numerazione.

1. Posizionare il motore esterno e fissarlo tramite il materiale a corredo fornito in dotazione.

IMPORTANTE: il motore esterno deve essere protetto contro gli agenti atmosferici e può essere posizionato indifferentemente in ogni punto della casa, non necessariamente in cucina. La lunghezza massima consigliata del tubo di scarico che collega il motore alla cappa di aspirazione è di 6 m. Nel caso di curve a gomito nel percorso individuato per il tubo di evacuazione, si consiglia di posizionare il motore ad una distanza superiore ad 1 m da queste per non influire negativamente sulle performance del motore stesso.

2. Predisporre la dima di installazione fornita a corredo sul soffitto e forare il soffitto come indicato. La cappa di aspirazione dovrà essere posizionata in posizione centrale rispetto al piano cottura.

IMPORTANTE: Prevedere una presa per il collegamento elettrico in un luogo accessibile per il collegamento della cappa.

3. Smontare il vetro come da immagine indicata in figura e rimuovere i filtri antigrasso.

IMPORTANTE: Prevedere un piano di appoggio ottimale su cui posizionare la cappa per poter svolgere questa operazione.

4. Applicare la dima al soffitto: Rilevare le posizioni dei fori di fissaggio al soffitto sulla base dei quattro punti previsti sulla dima
5. Praticare i fori Ø10 tramite un trapano appropriato ed inserire a raso del soffitto i relativi tasselli forniti come materiale a corredo (**A**) Avvitare le viti fornite come materiale a corredo nei tasselli in misura tale da sporgere di circa 20 mm rispetto al soffitto (**B**).
6. Prima di appendere a soffitto la cappa d'aspirazione, controllare che la direzione del collegamento d'uscita dell'aria coincida con la guida predisposta per il condotto di scarico, dopodichè avvitare la flangia di raccordo e la lamiera di copertura al corpo della cappa.

IMPORTANTE: Il collegamento dell'aria di scarico può essere disposto indifferentemente su tutte le superfici laterali del corpo della cassa motore.
Per modificare la direzione del collegamento d'uscita: se già installate, svitare le viti di fissaggio della flangia di raccordo e della lamiera di copertura ed invertirne la posizione.

7. Predisporre il tubo flessibile collegare la flangia di 200 mm al tubo stesso
8. Fissare la cappa di aspirazione al soffitto tramite le rondelle e i dadi disponibili come materiale a corredo.

IMPORTANTE: In caso di montaggio a raso di soffitto, appendere direttamente la cappa d'aspirazione alle viti (**A**).
IMPORTANTE: In caso di fissaggio sospeso della cappa d'aspirazione, avvitare i manicotti filettati forniti come materiale a corredo sulle viti (**C**). Tagliare l'asta filettata in dotazione alla misura richiesta e avvitarla sui manicotti filettati (**B**).

9. Collegare la cappa al tubo di aspirazione collegato al motore esterno. Realizzare il collegamento elettrico. Collegare il motore esterno alla cappa tramite il cavo di collegamento.

IMPORTANTE: Il percorso dell'aria di scarico deve essere preparato in modo tale che la cappa d'aspirazione possa esservi collegata facilmente. Il tubo flessibile dell'aria di scarico deve essere posizionato senza pieghe.

10. Riposizionare i filtri antigrasso e riagganciare il vetro come è indicato nella immagine in figura.

Descrizione e uso della cappa

1. Corpo della cappa
2. Pannello d'aspirazione
3. Attuatore cilindrico
4. Interruttore
5. Sensore IR
6. Illuminazione
7. Filtri antigrasso
8. Indicatori LED
9. Ancoraggio al soffitto.

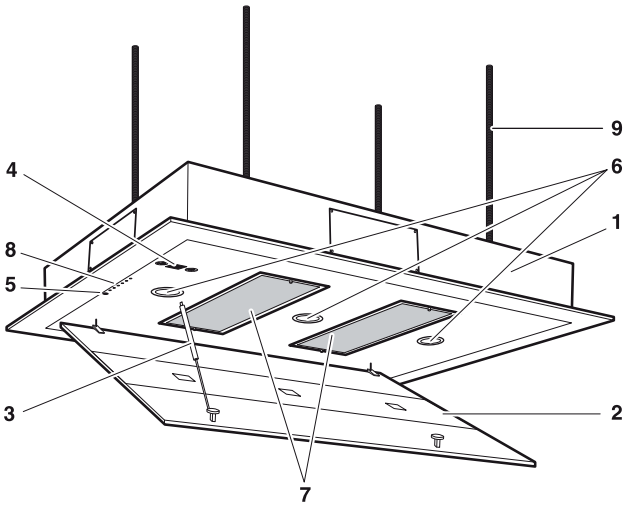

Le funzioni della cappa e le prestazioni del motore esterno possono essere gestiti operando in due modi alternativi tramite telecomando oppure tramite interruttore sul corpo principale della cappa.

Operazione tramite telecomando
Il modello di telecomando 2010 è dotato di sei quadri di comando.

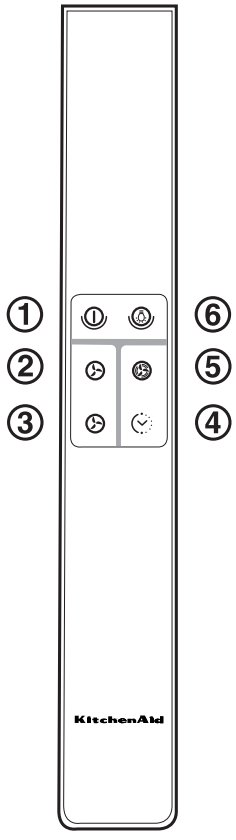

- **Tasto 1:**
  Accende o spegne la cappa. Quando viene accesa la cappa, il motore esterno viene impostato alla potenza di aspirazione 1.
- **Tasto 2:**
  Incrementa la potenza di aspirazione attiva (1→2→3). La velocità viene visualizzata tramite l'accensione del LED relativo alla velocità corrispondente.
  Il Tasto 2 non ha alcun effetto sull'accensione o spegnimento della cappa.
- **Tasto 3:**
  Decrementa la potenza di aspirazione attiva (3→2→1). La velocità viene visualizzata tramite l'accensione del LED relativo alla velocità corrispondente.
  Il Tasto 3 non ha alcun effetto sull'accensione o spegnimento della cappa.
- **Tasto 4:**
  Attiva lo spegnimento temporizzato della cappa. Tale funzione prevede un decremento di velocità dal livello di potenza 3 al livello 1, mantenuto per 15 minuti prima dello spegnimento della cappa. Durante la funzione di temporizzazione il LED relativo lampeggia.
- **Tasto 5:**
  Incrementa la potenza di aspirazione al livello di intensità massimo, per tornare automaticamente dopo 5 minuti al livello di potenza 3.
  La velocità viene visualizzata tramite l'accensione del LED relativo alla velocità corrispondente.
- **Tasto 6:**
  Accende o spegne l'illuminazione. Tenendo premuto più a lungo il Tasto 6, l'intensità luminosa diviene regolabile.

- **Vano Batterie:**
  Il vano batterie si trova sul retro del telecomando.
  Utilizzare unicamente batterie al litio tipo CR2032 3V.
  Sostituzione delle batterie:il coperchio del vano batterie si trova sul retro del telecomando. Sollevarlo utilizzando pollice e indice fino a separare il contatto magnetico che mantiene chiuso il coperchio.
  Estrarre le batterie scariche e sostituirle con altre nuove dello stesso tipo, dopodiché riposizionare il coperchio.

IMPORTANTE: il raggio di azione massimo del telecomando è di 5 m.

Operazione tramite interruttore (situato sulla cappa sotto il pannello d'aspirazione)
- Interruttore verso SINISTRA: accende o spegne l'illuminazione.
- Interruttore verso DESTRA:

1. Incrementa o decrementa la potenza di aspirazione del motore esterno secondo la sequenza: OFF→1→2→3→2→1.
2. Mantenendo premuto per 3 secondi la cappa si spegne.

Segnalazione di saturazione dei Filtri Antigrasso
Ogni 15 ore di utilizzo oppure dopo 14 giorni la cappa segnala la necessità di eseguire la manutenzione dei filtri antigrasso. La segnalazione viene visualizzata tramite l'accensione del relativo LED rosso sul corpo principale della cappa.
Reset della segnalazione dei filtri antigrasso: dopo aver eseguito la manutenzione dei filtri antigrasso come indicato nel paragrafo "Manutenzione", tenere premuto l'interruttore sotto il pannello di aspirazione della cappa verso DESTRA per 5 secondi finché il LED rosso di segnalazione non si spegne.

Visualizzazione a LED (situata sul corpo principale della cappa)
Le indicazioni relative allo stato operativo della cappa sono individuabili tramite le segnalazioni luminose a LED presenti sull'apparecchio.

1. **ON/OFF – Arresto graduale** LED Verde
2. **Livello 1** LED Verde
3. **Livello 2** LED Verde
4. **Livello 3** LED Verde
5. **Livello intenso** LED Verde
6. **Visualizzazione saturazione filtri** LED Rosso

- **LED 1:**
  Visualizzazione dello stato di esercizio della cappa: ON / OFF.
  Se viene attivata la funzione di spegnimento temporizzato della cappa, il LED 1 lampeggia.

- **LED 2:**
  Potenza di funzionamento del motore BASSA, livello di potenza 1.

- **LED 3:**
  Potenza di funzionamento del motore MEDIA, livello di potenza 2.

- **LED 4:**
  Potenza di funzionamento del motore ELEVATA, livello di potenza 3.

- **LED 5:**
  Potenza di funzionamento del motore MASSIMA.
  Il motore torna automaticamente dopo 3 minuti al livello di potenza 3.

- **LED 6:**
  Indicatore di saturazione dei filtri antigrasso.

Printed in Italy
06/11

5019 718 02046